


Proscale Orion 150 Pocket Scale

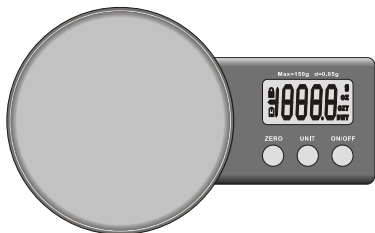

This scale is a precision instrument and specially adjusted and manufactured for correct measuring. You are requested to use the scale as per the following instructions.

USE

1. Place the scale on a hard, level surface.
2. Push ON/OFF button. The scale will display **-18888**, for about three seconds then it will display **000**. The scale is now ready to weigh.
3. Place the object(s) to be weighed on the scale. The display will show the weight. Should the item(s) being weighed surpass the scale capacity of 150g, **0-Ld** will appear on the display. This means over load error.
4. Zero system: Activate the scale by pressing the ON/OFF button, press the ON/OFF button again and the display will read **000**. Place the first item to be weighed individually by repressing the ON/OFF button to **000** each time an item is added until the 150g capacity is reached.
5. UNIT system: Press the UNIT button will change the unit of the scale.
6. Power off: After load is stabilized and measuring is completed, scale shuts itself off in thirty seconds. (prolonging battery life) Press the ON/OFF buttons will shut it off too.
7. Battery replacement: When batteries need to be replaced **⚡**, will appear on the display, Press the off button and replace the batteries immediately.

CARE AND MAINTENANCE

1. Do not dismantle the scale.
2. The scale should not be used while vibrating or in direct sunlight.
3. Rapid change of temperature will affect the accuracy of the scale. However the scale will compensate about two hours after the change of temperature.
4. Do not spill liquid on the scale. You may wipe the scale down periodically with a damp cloth.
5. Keep the scale away from heat source, ovens, stoves, etc.
6. Keep the scale in a cool, dry, dustless environment and remove batteries in case of extended storage.
7. Replace batteries in scale before returning your scale for service. If you find service is still required, remove the batteries and repack the scale its original carton and packing materials for transportation.

CAUTION


The scale may not display **000** if a weight of more than 150 grams is placed on the tray or if the scale receives a hard shock / drop. If this happens please try pressing the on/off key to reset the scale to **000**. You may also try recalibration. If the scale is not going to be used for an extended period of time please remove the batteries to avoid possible leakage.

Calibration instructions

1. Press the ON/OFF button.
2. When **-18888** is displayed, hold the UNIT button until the LCD shows "CAL", then release it.
3. The scale will then display the required calibration weight (100.00g). At this point, place your calibration weight (not included) onto the weighing surface. The scale will calibrate automatically.
4. The scale will display the internal reference number.
5. Turn the scale off and back on. Calibration is complete.

www.proscale.net

Proscale Orion 150 Taschenwaage

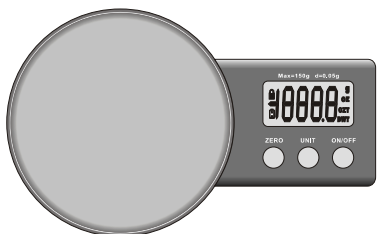


Wartung

1. Öffnen Sie das Gerät nicht, da Sie sonst Ihre Garantie verlieren.
2. Vermeiden Sie Erschütterungen und direkte Sonnenstrahlen.
3. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen. Geben Sie dem Gerät zwei Stunden Zeit, um sich zu aklimatisieren.
4. Vermeiden Sie Nässe. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
5. Vermeiden Sie Hitze
6. Vermeiden Sie Staub und Schmutz. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
7. Wechseln Sie zunächst die Batterien, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet. Senden Sie das Gerät nur im Originalkarton zur Reparatur ein.

Dies ist ein Präzisionsinstrument.
Gehen Sie sorgfältig und pflegsam
mit ihm um.

Bedienungsanleitung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche.
2. Drücken Sie ON/OFF. Das Display zeigt **-18888** für ca 3 Sekunden und dann **000** . Sie können nun mit dem Wiegen beginnen.
3. Legen Sie das Wiegegut auf die Waagschale und das Gewicht wird im Display angezeigt. Übersteigt das Gewicht 150g, so zeigt das Gerät **0-Ld** . Nehmen Sie das Gewicht sofort vom Gerät, um Schäden zu vermeiden.
4. ZERO (Tara) Mit der ZERO-Taste können Sie das Gerät immer wieder auf NULL **0.00** zurückstellen (bis zu 150g) auch wenn Gewichte aufliegen.
5. UNIT Wechseln Sie die Maßeinheit
6. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden ab um die Batterien zu schonen.
7. Wenn () im Display erscheint, so wechseln Sie bitte umgehend die Batterien.

Achtung

Überladen Sie das Gerät nicht. Vermeiden Sie Stöße und Erschütterungen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längeren Zeit nicht nutzen.

Kalibrierung

Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Unit-Taste, wenn das Display -18888 zeigt bis das Display CAL anzeigt. Lassen Sie die Taste wieder los. Das Gerät zeigt Ihnen nun das benötigte Eichgewicht an, z.B. 100.0g. Legen Sie das Gewicht auf die Waage, das Gerät wird automatisch kalibriert und schaltet sich dann ab.

www.proscale.net